



ERGO MAX



Souris ergonomique Verticale combo sans fil 2.4Ghz et Bluetooth 5.0

COMBO 2.4GHZ & BLUETOOTH WIRELESS VERTICAL ERGONOMIC MOUSE
*Bluetooth is a trademark registered in the U.S and other countries



Features / Spécificités

1.1 Product appearance / 1.1 Apparence du produit

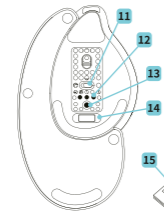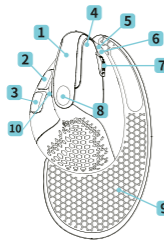

*Bt = Bluetooth

1	OLED Screen / Écran OLED
2	Forward / Suivant
3	Backward / Retour arrière
4	Left button / Bouton gauche
5	Right button / Bouton droit
6	Charging indicator / Indicateur de charge
7	Scroll wheel / Molette de défilement
8	DPI adjustment button / Bouton de réglage DPI
9	Magnetic Palm rest / Repose poignet magnétique
10	Horizontal scroll wheel / Molette de défilement horizontal
11	On / Off button / Bouton On / Off
12	Mode selector (2.4Ghz / Bt*) / Selecteur du mode
13	Mode switching button / Bouton de permutation du mode
14	Receiver storage slot / Emplacement pour le récepteur
15	USB-A Receiver / Récepteur USB-A

Setup / Installation

2.4Ghz wireless setup / Installation en mode sans fil 2.4Ghz

1. Connect the USB-A nano-receiver to the USB-A port of your computer.
2. Place the ON/OFF switch located under the mouse to the **ON position**.
3. Press the **2.4ghz** button under the mouse to **select this mode**.
Wait until the light goes off, **the mouse is now connected**.
4. The OLED display indicates that the 2.4ghz mode is active.

RESET: Press the 2.4ghz mode selector button about 3 seconds, the light indicator flashes quickly and then goes off, you have successfully reset the mode.

1. Connectez le nano-récepteur USB-A au port USB-A de votre ordinateur.
2. Placez le bouton ON/OFF situé sous la souris sur la **position ON**.
3. Appuyez sur le bouton **2.4ghz** sous la souris pour **sélectionner ce mode**.
Attendez que le voyant s'éteigne, une fois éteint la souris est connectée.
4. L'écran OLED indique que le mode 2.4ghz est actif.

RESET: Appuyez sur le bouton du selecteur de mode 2.4ghz environ 3 secondes, le voyant clignote rapidement puis s'éteint, vous avez réinitialisé le mode avec succès.

Bluetooth wireless setup / Installation en mode sans fil Bluetooth

1. Place the ON/OFF switch located under the mouse to the **ON position**.
3. Press the **BT1** or **BT2** button under the mouse to **select this mode**.
The light indicator flashes, it means you are now **in pairing mode**.
4. Press the **switching button** about **3s**, the mouse is now visible on your laptop.
5. On your laptop select the device **ERGOMax** to pair it.
Wait until the light goes off, **the mouse is now connected**.
6. The OLED display indicates that the BT mode is active.

1. Placez le bouton ON/OFF situé sous la souris sur la **position ON**.
3. Appuyez sur le bouton **BT1** ou **BT2** sous la souris pour **sélectionner ce mode**.
Le voyant lumineux clignote, vous êtes maintenant **en mode appairage**.
4. Appuyez sur le bouton de permutation environ **3s**, la souris est maintenant visible sur votre ordinateur portable.
5. Sur votre ordinateur portable, **sélectionnez l'appareil ERGOMax** pour l'appairer.
Attendez que le voyant s'éteigne, une fois éteint la souris est connectée.
6. L'écran OLED indique que le mode BT est actif.

Tricks / Astuces

DPI level indication / Indication sur le niveau des DPI

The LED indicator will flash in different color **corresponding to the DPI level**.
- **RED:** Grade 1: 800DPI - **GREEN:** Grade 2: 1200DPI - **BLUE:** Grade 3: 1600DPI
- **PURPLE:** Grade 4: 2400DPI - **YELLOW:** Grade 5: 4000DPI

L'indicateur LED clignotera de différentes couleurs en fonction du niveau DPI.
- **ROUGE:** Niv1: 800DPI - **VERT:** Niv 2: 1200DPI - **BLEU:** Niv 3: 1600DPI
- **VIOLET:** Niv 4: 2400DPI - **JAUNE:** Niv 5: 4000DPI

Deactivate the side buttons / Désactiver les boutons latéraux

Pressing the Side buttons (forward and backward) at the same time for **3 seconds** to deactivate them.
Pressing the Side buttons (forward and backward) at the same time for **3 seconds** to reactivate them.

Appuyer sur les boutons latéraux (avant et arrière) en même temps pendant **3 secondes** pour les désactiver.
Appuyer sur les boutons latéraux (avant et arrière) en même temps pendant **3 secondes** pour les réactiver.

Charging instructions / Recharger

Charge the mouse / Recharger la souris:

- Connect the USB-A cable port to a charging device and the other end to the **USB-C input connector located on the front of the mouse**.
- After connecting, the mouse will automatically charged and the LED indicator status will flash in red.(It will stop flashing when the battery will be charged)

- Connectez le port USB du câble à un chargeur et l'autre extrémité à l'**entrée USB-C** de la souris localisé sur l'avant de la souris.
- Après avoir connecté la souris, elle se chargera automatiquement et l'état de l'indicateur LED clignotera en rouge.
(Il s'arrêtera de clignoter lorsque la batterie sera chargée)

Driver instructions / Pilote

Driver installation (Win) / Installation du pilote (Win)

- Make sure, the mouse is properly setup on your computer before to install the driver.
- Go to www.urban-factory.com then search for **EPM50UF** then download the driver at the bottom page.

- Assurez-vous que la souris est correctement configurée sur votre ordinateur avant d'installer le pilote.
- Allez sur www.urban-factory.com puis recherchez **EPM50UF** puis téléchargez le pilote en bas de page.



- Click onto the **“+”** on the top left of the window to create a new configuration.
- Cliquez sur le **“+”** pour créer une nouvelle configuration (en haut à gauche)

- **Delete** the current configuration / Effacer la configuration actuelle
- **Copy** the current configuration / Copier la configuration actuelle
- **Rename** the current configuration / Renommer la configuration actuelle

Driver instructions / Pilote

- Make your own setup: Light settings - Buttons settings - DPI settings - Macros
- Créez votre propre configuration: Réglages des lumières - Réglages des boutons - Réglages des DPI - Configurations des Macros



Light settings / Réglages des lumières



Buttons settings / Réglages des boutons



DPI settings / Réglages DPI



Macros settings / Configuration des Macros

Reset all settings / Retour à la configuration initiale

- Press this icon and then click **“OK”**
- Cliquez sur cette icône puis validez en cliquant **“OK”**.

Warning / Attention

- Driver software is in English
- Le logiciel de configuration est en anglais.

Déclaration de conformité

Par la présente, URBAN FACTORY déclare que la souris EPM50UF est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Siège social : Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nom du produit : ERGO PRO MAX: WIRELESS RIGHT HAND MOUSE - 2.4GHZ BT 5.0 - RECHARGEABLE - 4000DPI - HANDREST

Référence : EPM50UF

Auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec le(les) document(s) normatif(s) européen(s) et international(aux) suivant(s).

- CEM (Directive 2014/30/EU)
- Santé et sécurité (Directive 2014/53/EU Art. 3.1(a))
- Niveau adéquat de compatibilité électromagnétique (Directive 2014/53/UE 3.1 (b)) et utilisation efficace du spectre (Directive 2014/53/UE 3.2)
- EN 55032:2015+A11:2020 - EN 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019 - EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) - ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) - ETSI EN 301 489-3 V2.1.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) - EN 62479:2010
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Règlement 1907/2006 (REACH)

Fait à Paris,
Nom et fonction du signataire

Le 10 Septembre 2021 par
Thierry Zeitoun
Gérant



URBAN-FACTORY.COM

Declaration of Conformity

URBAN FACTORY hereby declares that the EPM50UF mouse complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU.

Headquarters: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Product Name: ERGO PRO MAX: WIRELESS RIGHT HAND MOUSE - 2.4GHZ BT 5.0 - RECHARGEABLE - 4000DPI - HANDREST

Reference: EPM50UF

To which this statement relates is in conformity with the following European and international normative document(s).

- EMC (Directive 2014/30 / EU)
- Health and safety (Directive 2014/53 / EU Art. 3.1 (a))
- Adequate level of electromagnetic compatibility (Directive 2014/53 / EU 3.1 (b)) and efficient use of the spectrum (Directive 2014/53 / EU 3.2)
- EN 55032:2015+A11:2020 - EN 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019 - EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) - ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) - ETSI EN 301 489-3 V2.1.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) - EN 62479:2010
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Regulation 1907/2006 (REACH)

Signed in Paris
Name and function

10 September 2021 by
Thierry Zeitoun
General Manager



URBAN-FACTORY.COM

Declaración de conformidad

URBAN FACTORY declara por la presente que el ratón óptico EPM50UF cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE.

Sede: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nombre del producto: ERGO PRO MAX: WIRELESS RIGHT HAND MOUSE - 2.4GHZ - BT 5.0 - RECHARGEABLE - 4000DPI - HANDREST

Referencia: EPM50UF

A lo que se refiere esta declaración, se ajusta a los siguientes documentos normativos europeos e internacionales.

- EMC (Directiva 2014/30 / UE)
- Salud y seguridad (Directiva 2014/53 / UE Art. 3.1 (a))
- Nivel adecuado de compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/53 / UE 3.1 (b)) y uso eficiente del espectro (Directiva 2014/53 / UE 3.2)
- EN 55032:2015+A11:2020 - EN 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019 - EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) - ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) - ETSI EN 301 489-3 V2.1.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) - EN 62479:2010
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Reglamento 1907/2006 (REACH)

Firmado en Paris
Nombre y función

10 de Septiembre de 2021 por
Thierry Zeitoun
Gerente



URBAN-FACTORY.COM

Declaração de conformidade

A URBAN FACTORY declara que o mouse óptico EPM50UF cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53 / UE.

Quartel general: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nome do Produto: ERGO PRO MAX: WIRELESS RIGHT HAND MOUSE - 2.4GHZ - BT 5.0 - RECHARGEABLE - 4000DPI - HANDREST

Referência: EPM50UF

A que esta declaração se refere está em conformidade com o (s) seguinte (s) documento (s) normativo (s) europeu (s) e internacional (is).

- EMC (Diretiva 2014/30 / UE)
- Saúde e segurança (Diretiva 2014/53 / UE Art. 3.1 (a))
- Nível adequado de compatibilidade eletromagnética (Diretiva 2014/53 / UE 3.1 (b)) e uso eficiente do espectro (Diretiva 2014/53 / UE 3.2)
- EN 55032:2015+A11:2020 - EN 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019 - EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) - ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) - ETSI EN 301 489-3 V2.1.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) - EN 62479:2010
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Regulamento 1907/2006 (REACH)

Assinado em Paris
Nome e função

10 de Setembro de 2021 por
Thierry Zeitoun
Director Geral



URBAN-FACTORY.COM

Warning / Mise en garde

- 1- Do not insert a screwdriver or other blunt objects into the moldings, ports, buttons or aeration of the mouse.
- 2- Do not open the mouse.
- 3- Do not throw the mouse but send it to a recycling center.
- 4- Do not immerse or wet.
- 5- Do not throw in the fire.
- 6- Do not use the mouse for any purpose other than the one for which it was been designed.
- 7- Do not expose to the sun.
- 8- **Keep away from children**

- 1- Ne pas insérer un tournevis ou autres objets contondants dans les moulures, ports, boutons ou aération de la souris.
- 2- Ne pas ouvrir la souris.
- 3- Ne pas jeter la souris mais l'envoyer à un centre de recyclage.
- 4- Ne pas immerger ou mouiller.
- 5- Ne pas jeter dans le feu.
- 6- Ne pas utiliser la souris pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- 7- Ne pas exposer au soleil.
- 8 - **Ne pas laisser à la portée des enfants**



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

URBAN-FACTORY.COM

Advertencia / Aviso

- 1- No inserte un destornillador u otros objetos contundentes en el molduras, puertos, botones o aireación del mouse.
- 2- No abra el mouse.
- 3- No tires el ratón, envíalo a un centro de reciclaje.
- 4- No sumergir ni mojar.
- 5- No arrojar al fuego.
- 6- No utilice el ratón para ningún otro propósito que no sea el que fue diseñado.
- 7- No exponer al sol.
- 8- **Mantener alejado de los niños**

- 1- Não insira uma chave de fenda ou outros objetos pontiagudos no molduras, portas, botões ou aeração do mouse.
- 2- Não abra o mouse.
- 3- Não jogue o mouse e envie-o para um centro de reciclagem.
- 4- Não mergulhe ou molhe.
- 5- Não jogue no fogo.
- 6- Não use o mouse para qualquer outro propósito que não seja para qual foi projetado.
- 7- Não exponha ao sol.
- 8- **Mantenha longe do alcance das crianças**



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

URBAN-FACTORY.COM